


Инструкция по подключению базы данных УЗИП от АО «НПО «Стример» в NanoCAD Электро


NanoCAD BIM Электро. Редактор БД 21.0.

Дата создания март 2022 г.


1. Скачайте базу данных УЗИП серии «РИФ» на ПК. Распакуйте архив.
2. Откройте «Менеджер проекта» в программе nanoCad и нажмите кнопку «Менеджер баз данных» на панели инструментов вкладки.

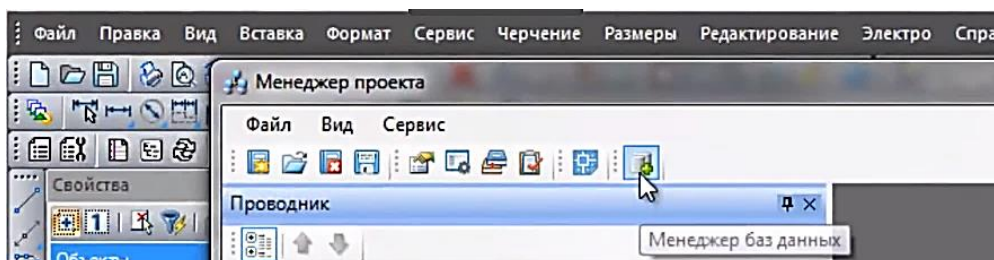

3. Для подключения новой базы данных оборудования нажмите кнопку «Добавить базу» на панели инструментов «Менеджер баз данных».

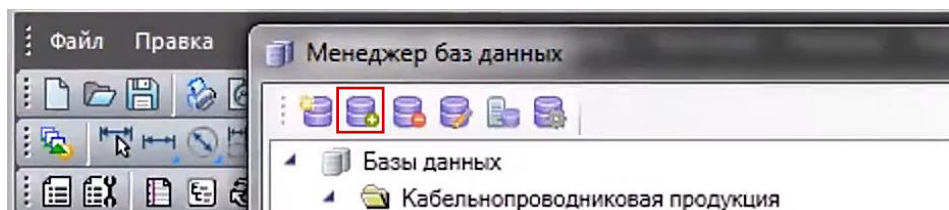

4. Укажите путь на скаченный файл базы данных (формат .sdf).
5. После открытия файла появится окно с запросом. Нажмите **ДА**. Тем самым база данных будет скопирована в библиотеку баз данных «Data» и подключена к менеджеру баз данных.

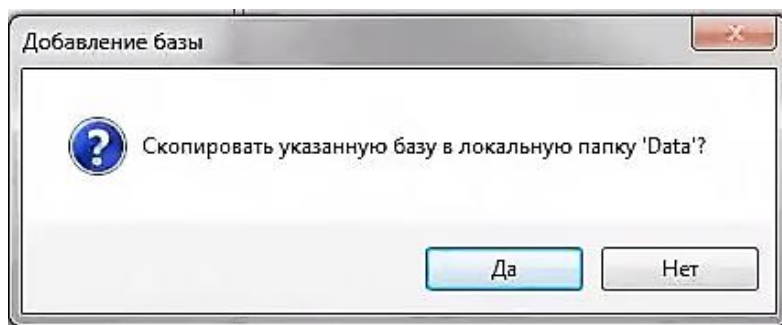

6. База данных доступна для редактирования и использования в проектах.

Комментарии и дополнения просьба присылать по электронной почте:
alina.postnova@streamer.ru